

高圧洗浄機 パーツリスト

MODEL : S M B 1 0 0 - 1 0

Vol. S M B 1 0 0 - 1 0 , 2 5 - 5

2 0 2 5 年 5 月 発 行

S M B 1 0 0 - 1 0



パーツリスト使用について

1. 本パーツリストには、2025年5月現在の部品が掲載されています。
2. 組部品の子部品は1文字下げて記載、
1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。
3. 必ず 機種名・部品コード・部品名・数量 を明確にして
ご注文願います。



中 央 工 業 株 式 会 社

本 社 〒 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1310

TEL 0737-63-3030 FAX 0737-63-3031

東北出張所 〒 024-0004 岩手県北上市村崎野14-428-74


TEL 0197-68-4373 FAX 0197-66-3781

四国出張所 〒 768-0033 香川県観音寺市新田町1841-1

九州出張所 〒 861-8030 熊本県熊本市東区小山町1939-3

TEL 096-389-6688 FAX 096-389-6694


Fig. A

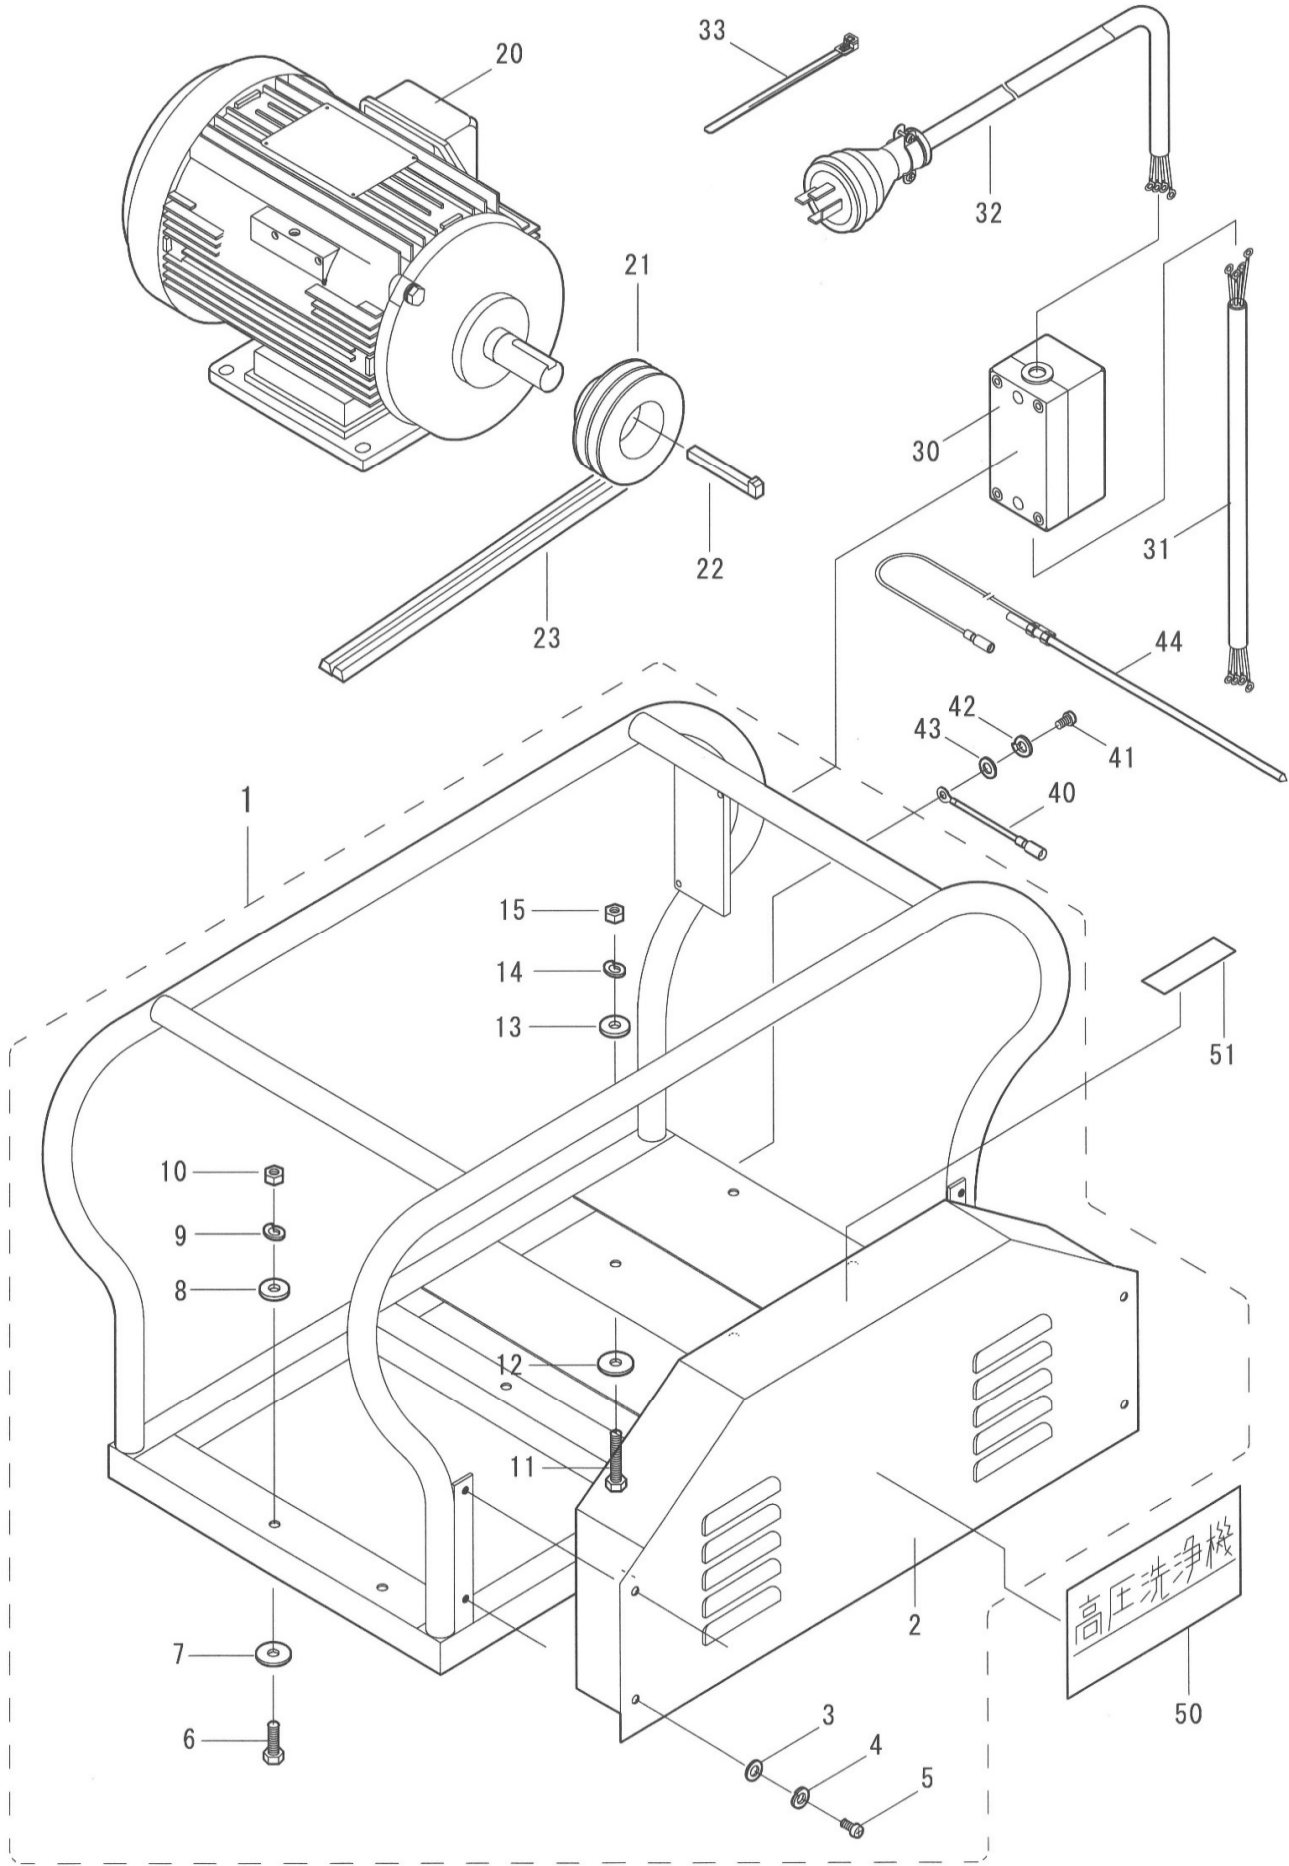

図番	部品コード	商 品 名	使用数量	摘 要
A-1	10000-53241	セット台ASSY	1	
A-2	10260-00230	ベルトカバー	1	
A-3	73000-0600	ワッシャ M6	4	
A-4	73100-0600	Sワッシャ M6	4	
A-5	70500-06012	丸ビス M6*12	4	
A-6	70000-08025	ボルト M8*25	4	ポンプ取付用
A-7	73000-082523	ワッシャ 8.5*25*2.3	4	"
A-8	73000-082232	ワッシャ 8.5*22*3.2	4	"
A-9	73100-0800	Sワッシャ M8	4	"
A-10	72000-0800	ナット M8	4	"
A-11	70000-08040	ボルト M8*40	4	モートル取付用
A-12	73000-082523	ワッシャ 8.5*25*2.3	4	"
A-13	73000-082232	ワッシャ 8.5*22*3.2	4	"
A-14	73100-0800	Sワッシャ M8	4	"
A-15	72000-0800	ナット M8	4	"
A-20	102, 2010-0220	三相モータ 2.2kW IKH3-FBKA21E 4P全閉	1	
A-21	52002-204028	Vプーリ 4.0" *A2 28MM	1	60Hz
	52002-205028	Vプーリ 5.0" *A2 28MM	1	50Hz
A-22	74301-0865	頭付キー 8*7*65	1	
A-23	53000-0038	Vベルト A-38	2	
A-30	17207-02220	押釦始動スイッチ DT33-2.2kW(10A)	1	
A-31	18010-12030	キャブタイヤCOMP 4P*2.0*30CM	1	
A-32	18010-52050	キャブタイヤASSY 2.0*5M(20A)	1	
A-33	18295-01140	タイトン RF140 (黒)	1	
A-40	18020-01003	アース取出線COMP	1	
A-41	70500-06012	丸ビス M6*12	1	
A-42	73100-0600	Sワッシャ M6	1	
A-43	73000-0600	ワッシャ M6	1	
A-44	18210-90101	アース棒COMP	1	
A-50	19202-0000	ラベル 高圧洗浄機 (NO. 6)	1	
A-51	87500-30020	注意ラベル (安全カバーを取外しての	1	

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。


Fig. B

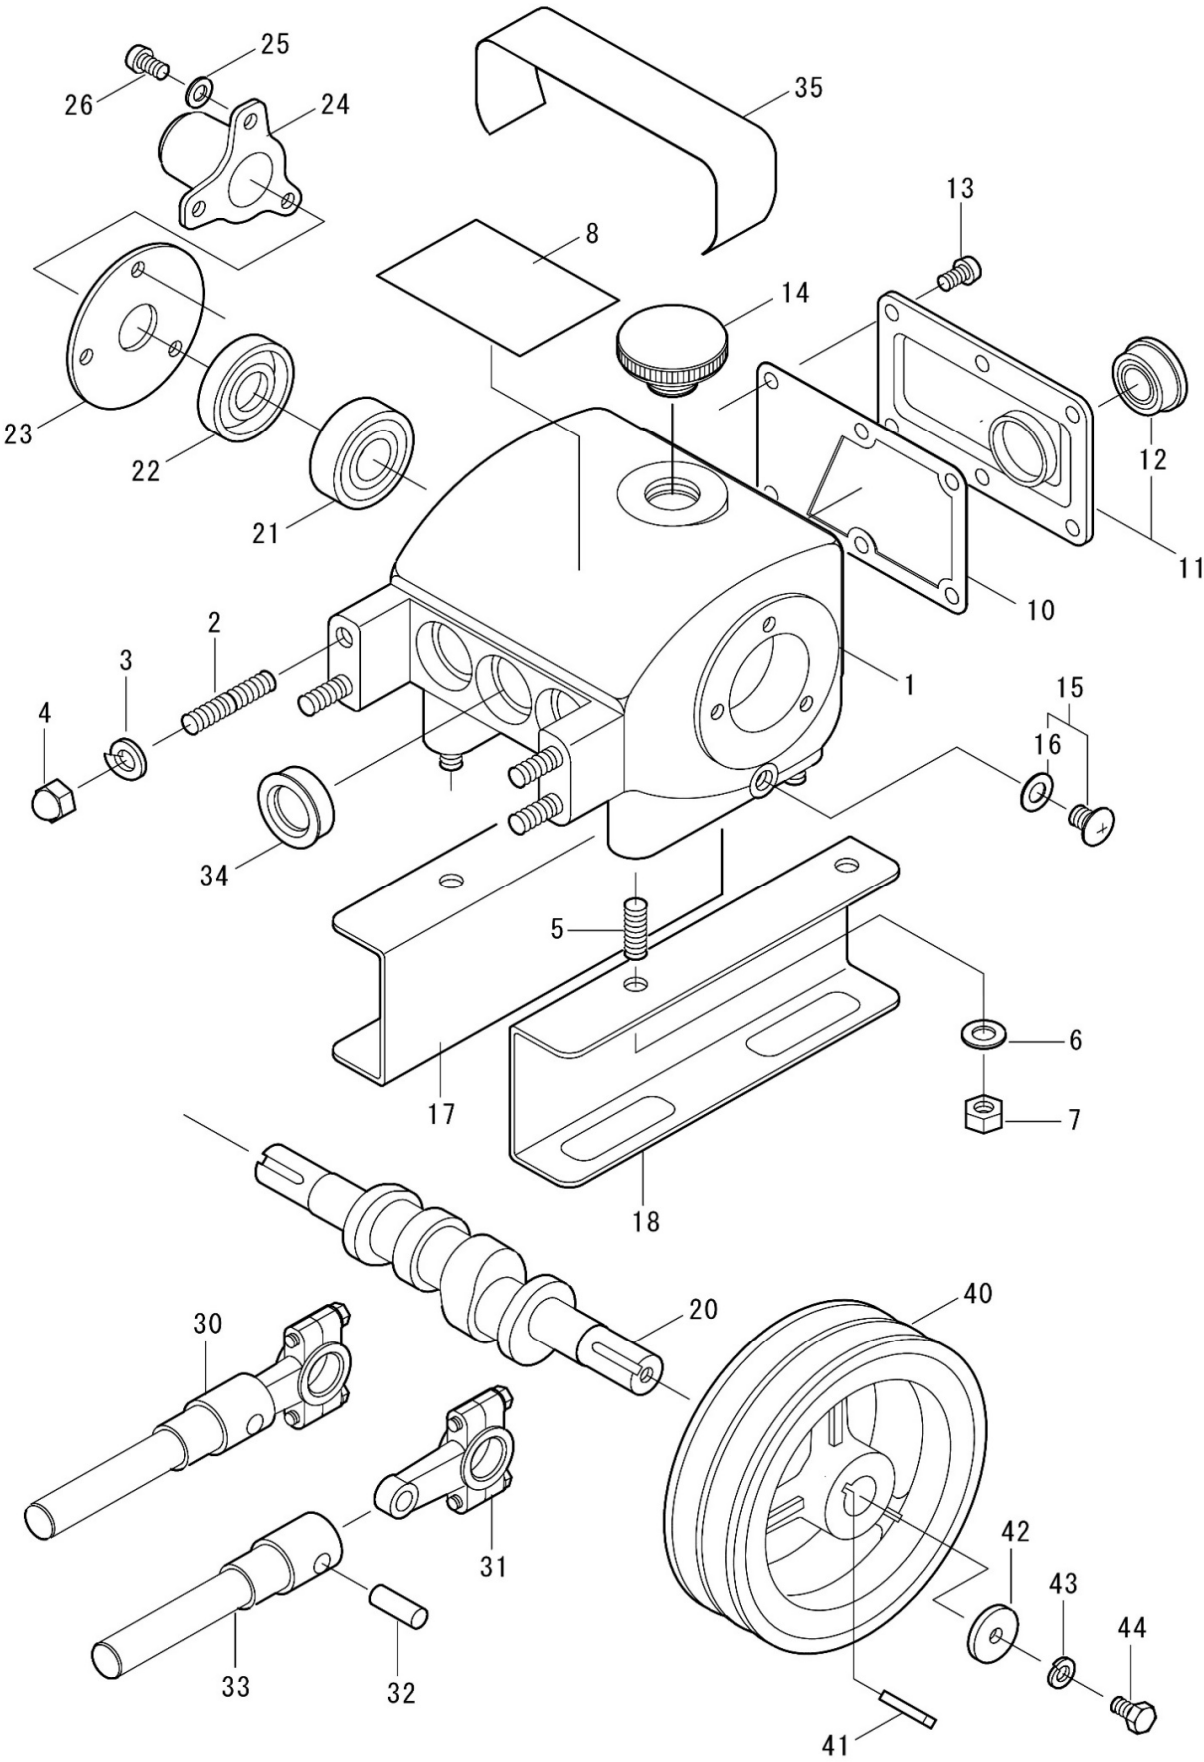

図番	部品コード	商 品 名	使用数量	摘 要
B-1	00012-20010	クランクケースCOMP (ナット付)	1	
B-2	03010-10300	シリンダボルト M8*42*20*12	4	
B-3	73100-0800	Sワッシャ M8	4	
B-4	72100-0800	キャップナット M8	4	
B-5	03000-10101	ベース取付ネジ M8*25	4	
B-6	73000-0800	ワッシャ M8	4	
B-7	72000-0800	ナット M8	4	
B-8	00055-20010	摘要プレート (ミニG110)	1	
B-10	00022-10101	ケースカバーパッキン	1	# 894 ヲリ 互換性有
B-11	00020-10100	ケースカバーCOMP	1	
B-12	07500-0025	オイルゲージ (25)	1	
B-13	70500-06012	丸ビス M6*12	6	
B-14	00035-10100	オイルプラグ (ハッキンツキ)	1	
B-15	00031-10102	廃油栓 (ハッキンツキ)	2	# 864 ヲリ 互換性有
B-16	00034-10102	廃油栓パッキン	2	〃
B-17	00222-10100	ベース L	1	
B-18	00223-10100	ベース R	1	
B-20	00070-10100	クランクシャフト	1	
B-21	50005-0203	ベアリング TMB203	2	
B-22	00165-10100	クランクオイルシール 17, 40, 8	2	
B-23	00166-10100	クランクシール押え	2	
B-24	00167-10100	クランク軸カバー	1	
B-25	73000-0600	ワッシャ M6	6	
B-26	70500-06012	丸ビス M6*12	6	
B-30	00100-20010	プランジャ&ロッドASSY	3	
B-31	00080-10100	ロッドASSY	3	
B-32	00090-10100	プランジャピン	3	
B-33	00105-20010	プランジャCOMP	3	
B-34	00155-10100	プランジャオイルシール BMF18, 28, 8	3	
B-35	00282-10100	プランジャカバー	1	
B-40	00201-10111	Vプーリ 5″*A2*16	1	
B-41	00211-10100	キー 5*5*25	1	
B-42	06000-2206	平座金 22*6*3	1	
B-43	73100-0600	Sワッシャ M6	1	
B-44	70000-06016	ボルト M6*16	1	

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。


Fig. C

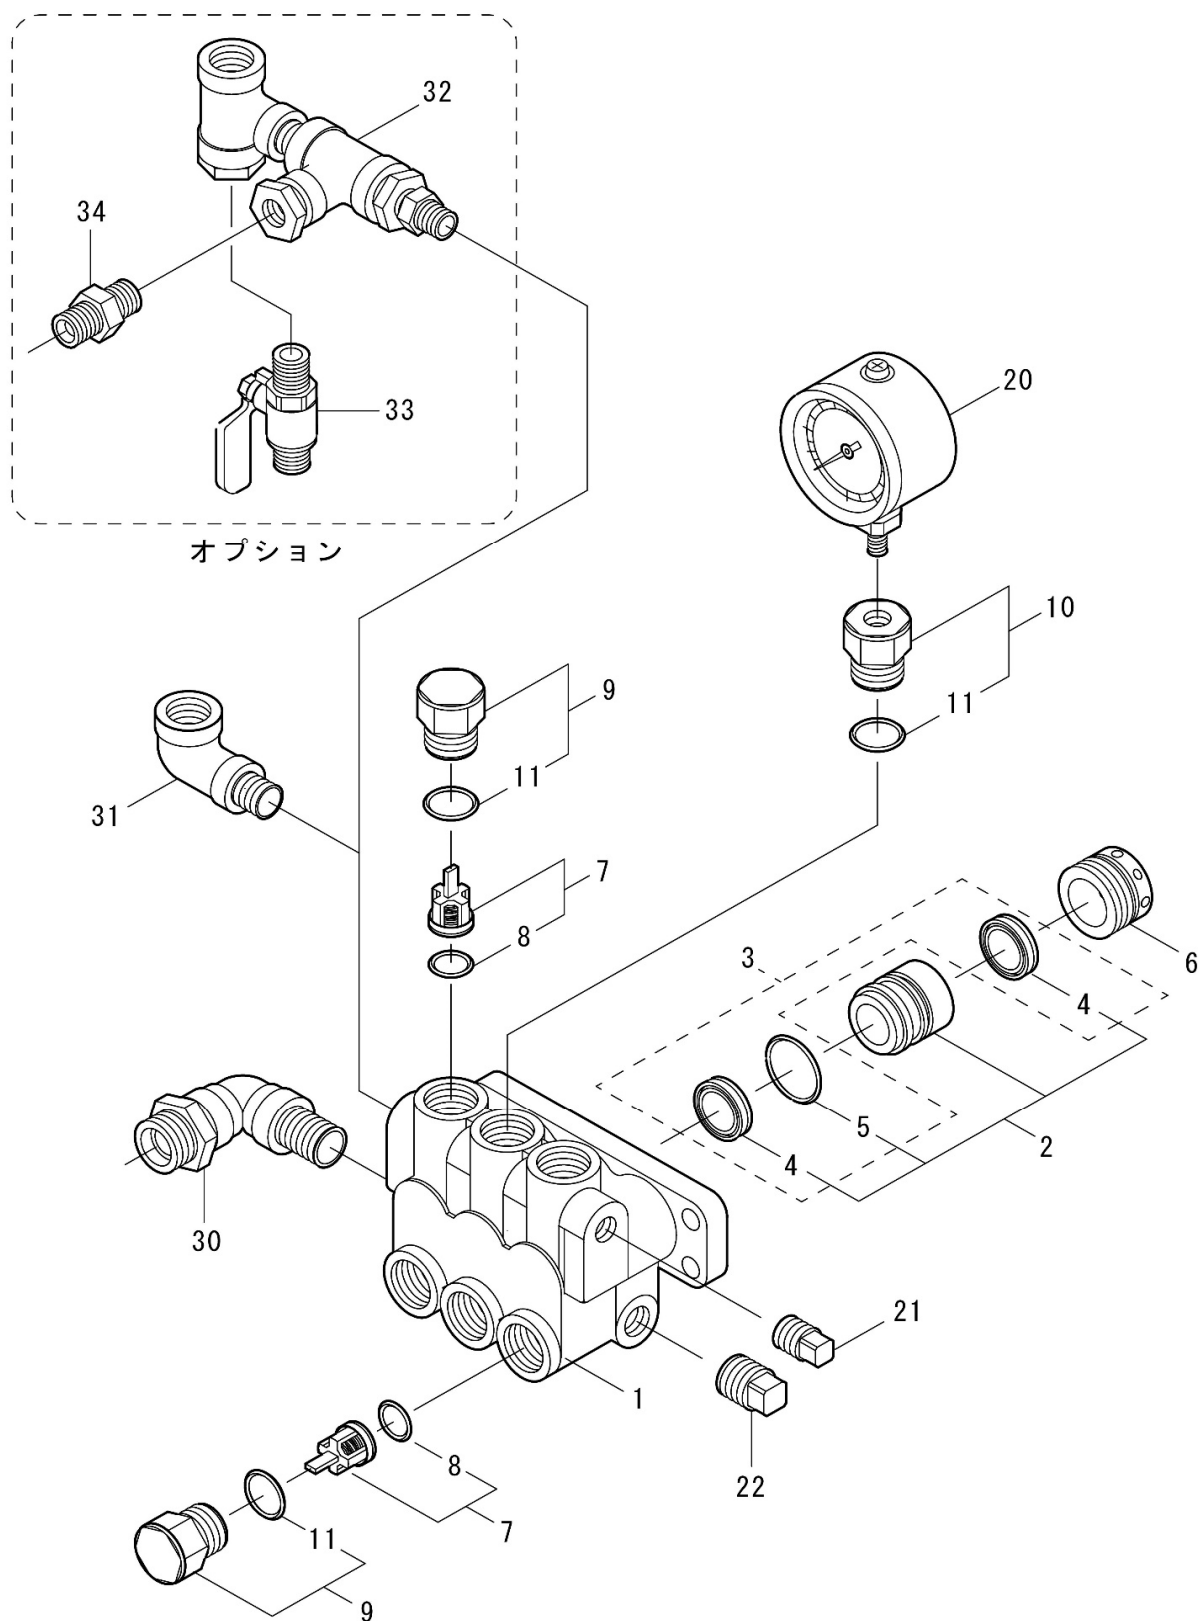

Vol. SMB100-10, 25-5

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。

Fig. D

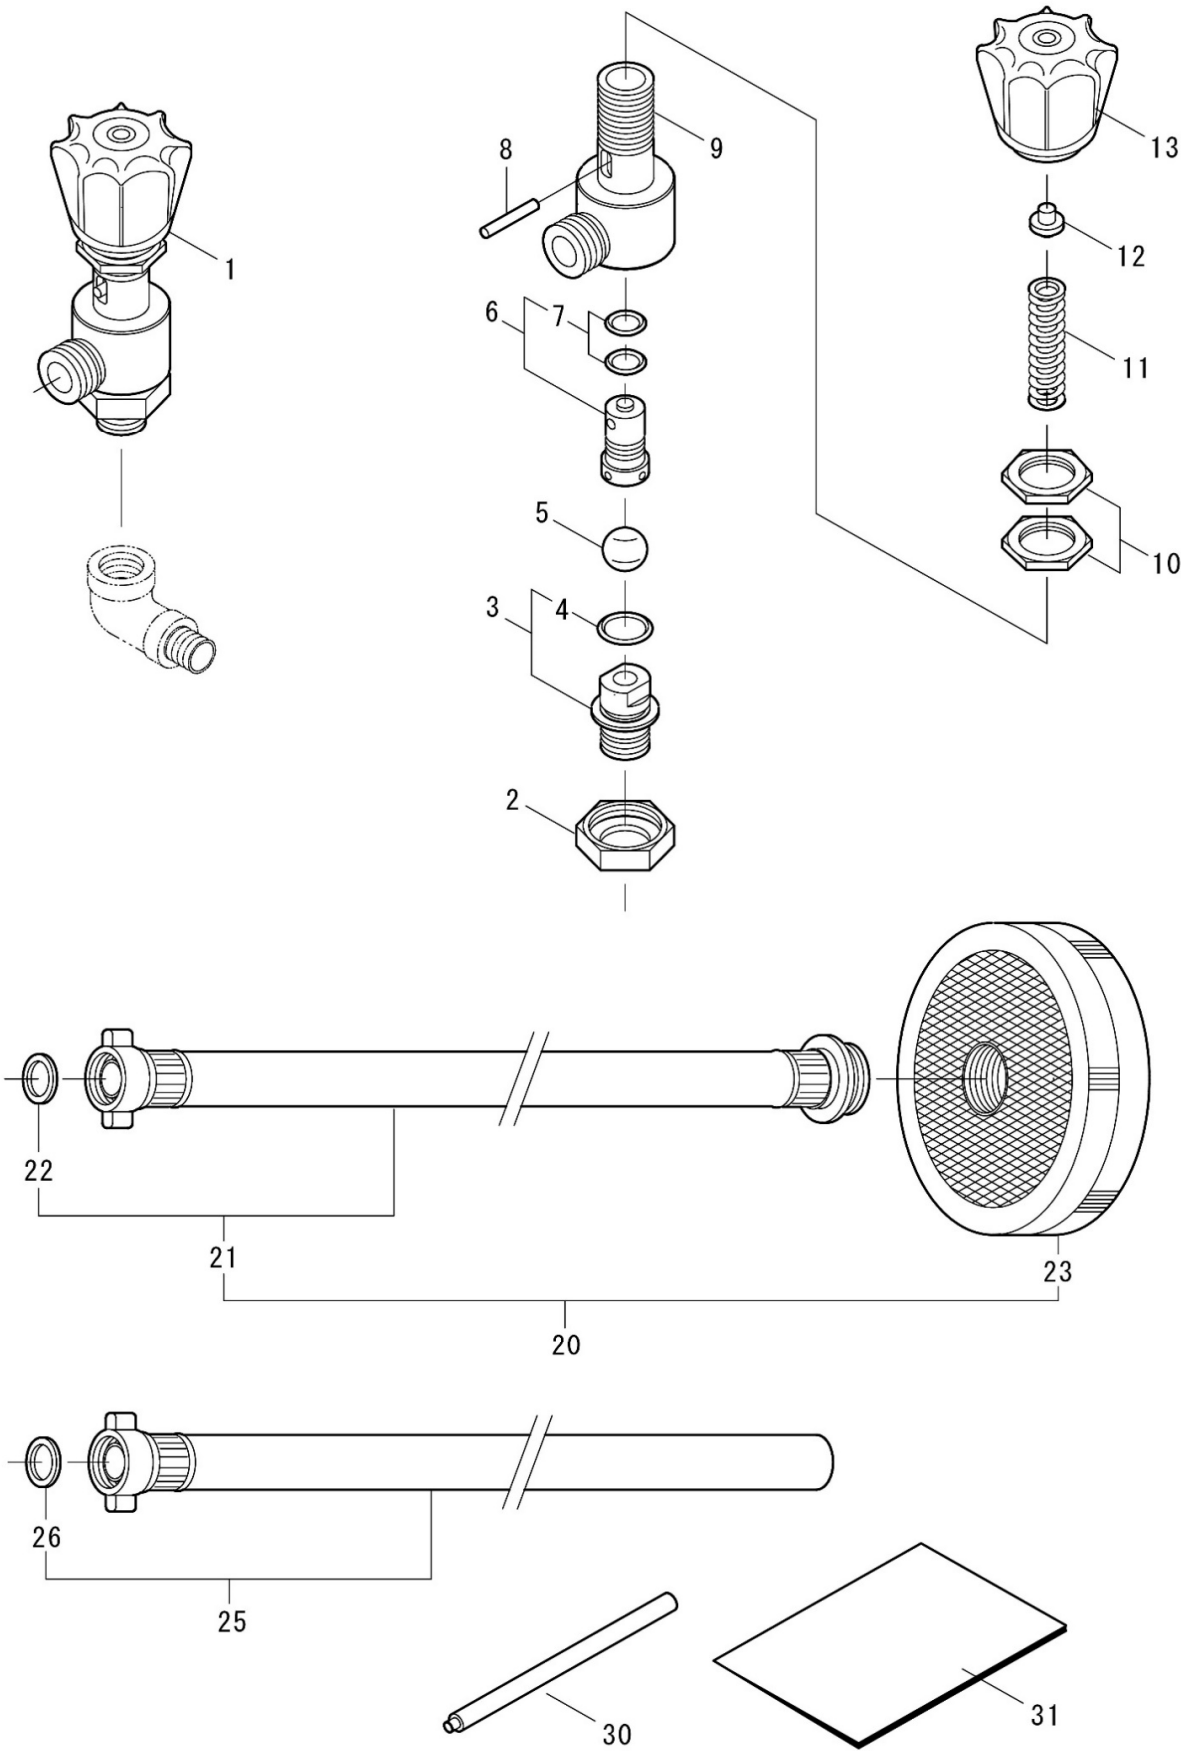

図番	部品コード	商 品 名	使用数量	摘 要
D-1	00700-20010	調圧弁ASSY	1	
D-2	00720-10100	調圧弁ジョイント（六角）	1	
D-3	00730-20300	調圧弁シート（Oリング 付き）	1	
D-4	60000-0150	Oリング P15	1	
D-5	07200-1513	ボール1/2"（セラミック）	1	
D-6	00753-10100	スピンドル（Oリング 付き）	1	
D-7	60000-0101	Oリング P10A	2	
D-8	00760-10100	下コマピン	1	
D-9	00711-10100	調圧弁ボックス	1	
D-10	00775-10100	調圧弁六角ナット	2	
D-11	00758-20300	調圧弁スプリング	1	
D-12	00767-10100	上コマ	1	
D-13	00791-10100	調圧ハンドル	1	
D-20	05000-13251	吸水ホースASSY 13A*2.5M	1	
D-21	05030-1325	吸水ホースCOMP 1/2"*2.5M	1	
D-22	05500-1300	1/2"パッキン	1	
D-23	05200-1311	ストレーナ（小）（G3/4"）	1	
D-25	05050-1325	余水ホースASSY 1/2"*2.5M	1	
D-26	05500-1300	1/2"パッキン	1	
D-30	87201-00011	グラウンド廻し 1 型	1	
D-31	87101-50026	取扱説明書 SMB 1 0 0 - 1 0	1	
	87500-30010	注意ラベル（本機の取扱は、取扱説明書	1	
	87500-30020	注意ラベル（安全カバーを取外しての作業	1	
	87500-30030	注意ラベル（原動機とセットするときは	1	

※ 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。