# セット動噴 パーツリスト

MODEL: プチカルMIF

Vol. プ チカルMIF, 23-11

2023年11月発行

# プチカルMIF



# パーツリスト使用について

- 1. 本パーツリストには、2023年11月現在の部品が掲載されています。
- 2. 組部品の子部品は1文字下げて記載、 1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。
- 3. 必ず 機種名・部品コード・部品名・数量 を明確にして ご注文願います。

# (①) 中央工業株式会社

本 社 〒 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1310

TEL 0737-63-3030 FAX 0737-63-3031

東北出張所 〒 024-0004 岩手県北上市村崎野14-428-74

TEL 0197-68-4373 FAX 0197-66-3781


四国出張所 〒 768-0033 香川県観音寺市新田町1841-1

TEL 090-4763-1958(携帯) FAX 0875-27-7869

九州出張所 〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1939-3

TEL 096-389-6688 FAX 096-389-6694


Fig. A

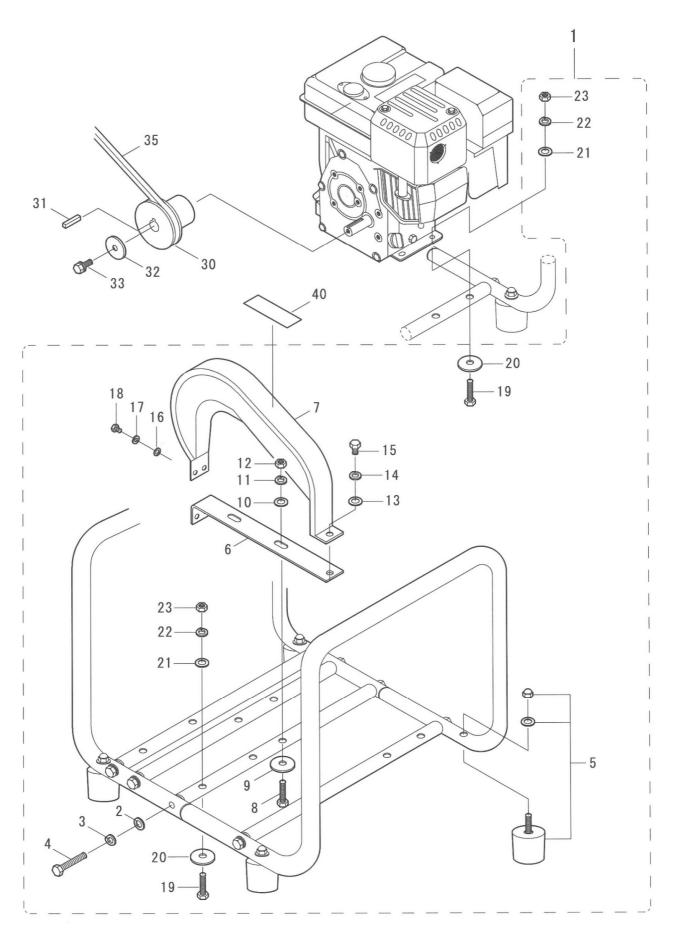

図番 部品コード	商品	品 名	使用数量	摘	要
A-1 10000-10030	プチカルセット台ASS	Υ	1	メイキGB101L	N, GB100LN
A-2 73000-0800	ワッシャ M8		4		
A-3 73100-0800	Sワッシャ M8		4		
A-4 70000-08040	ボルト M8*40		4		
A-5 13500-0160A	防振ゴムASSY (BT60	0, W, KNTツキ)	4		
A-6 10262-10030	ベルトカバーブラク	「ツト	1		
A-7 10260-10030	ベルトカバー		1		
A-8 70000-08040	ボルト M8*40		2		
A-9 06000-2608	平座金 26*8		2		
A-10 73000-0800	ワッシャ M8		2		
A-11 73100-0800	Sワッシャ M8		2		
A-12 72000-0800	ナット M8		2		
A-13 73000-0800	ワッシャ M8		1		
A-14 73100-0800	Sワッシャ M8		1		
A-15 70000-08016	ボルト M8*16		1		
A-16 73000-0600	ワッシャ M6		1		
A-17 73100-0600	Sワッシャ M6		1		
A-18 70000-06012	ボルト M6*12		1		
A-19 70000-08040	ボルト M8*40		8	ポンプ, エン	ジン取付用
A-20 06000-2608	平座金 26*8		8	″	
A-21 73000-0800	ワッシャ M8		8	"	
A-22 73100-0800	Sワッシャ M8		8	"	
A-23 72000-0800	ナット M8		8	"	
A-30 5200A-13015A	∨プーリ 3.0″*A1 15N	MM 幅37MM	1		
A-31 W405B05X035	+-		1		
A-32 W207H06	ワッシャ		1		
A-33 B080B06X016	ボルト M6*16		1		
A-35 53000-0022	Vベルト A-22		1		
A-40 87500-30020	注意ラベル(安全カバ	「一取外して	1		

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。


Fig. B

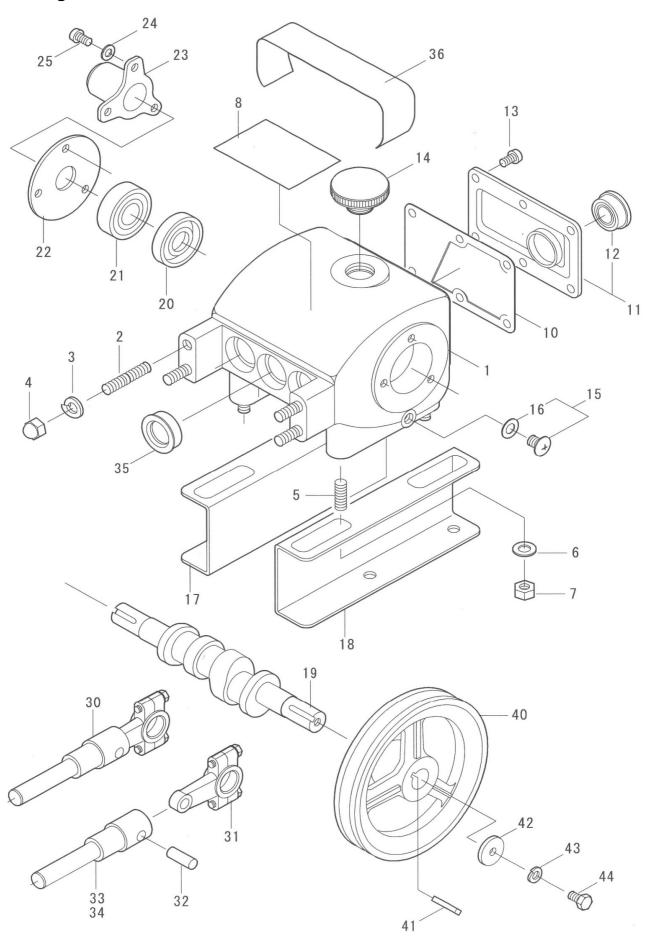

ノナカル MI	F			VOI: ) ///////////////////////////////////
図番 部品コード	商品	名 使用数量	摘	要
B-1 00012-10120	クランクケースCOMP(ナットツキ)	1		
B-2 03010-10101	スタットボルト M8*39*16*20	4		
B-3 73100-0800	Sワッシャ M8	4		
B-4 72100-0800	キャップナット M8	4		
B-5 03000-10101	ベース取付ネジ M8*25	4		
B-6 73000-0800	ワッシャ M8	4		
B-7 72000-0800	ナット M8	4		
B-8 00055-10100	摘要プレート(MIF)	1		
B-10 00022-10101	ケースカバーパッキン	1	# 71721 ヨリ	互換性有
B-11 00020-10100	ケースカバーCOMP	1		
B-12 07500-0025	オイルゲージ(25)	1		
B-13 70500-06012	丸ビス M6*12	6		
B-14 00035-10100	オイルプラグ(パッキンツキ)	1		
B-15 00031-10102	廃油栓(パッキンツキ)	2	# 71554 ヨリ	互換性有
B-16 00034-10102	廃油栓パッキン	2	# 71554 ヨリ	互換性有
B-17 00222-10100	ベースL	1		
B-18 00223-10100	ベースR	1		
B-19 00070-10100	クランクシャフト	1		
B-20 50000-6203	ボールベアリング 6203	2		
B-21 00165-10100	クランクオイルシール17, 40, 8	2		
B-22 00166-10100	クランクシール押え	2		
B-23 00167-10100	クランク軸カバー	1		
B-24 73000-0600	ワッシャ M6	3		
B-25 70500-06012	丸ビス M6*12	6		
B-30 00100-10100	プランジャ&ロッドASSY	3		
B-31 00080-10100	ロッドASSY	3		
B-32 00090-10100	プランジャピン	3		
B-33 00105-10100	プランジャCOMP	3	セラミックプ・	ランジャは 図番 B-34
B-34 00106-10102	プランジャCOMP(アルミナ)	3	オプション	
B-35 00155-10100	プランジャオイルシールBMF18, 2	28, 8 3		
B-36 00282-10100	プランジャカバー	1		
B-40 00200-10100	∨プーリ 5″*A1*16	1		
B-41 00211-10100	キー 5*5*25	1		
B-42 06000-2206	平座金 22*6*3	1		
B-43 73100-0600	Sワッシャ M6	1		
B-44 70000-06016	ボルト M6*16	1		

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。


Fig. C

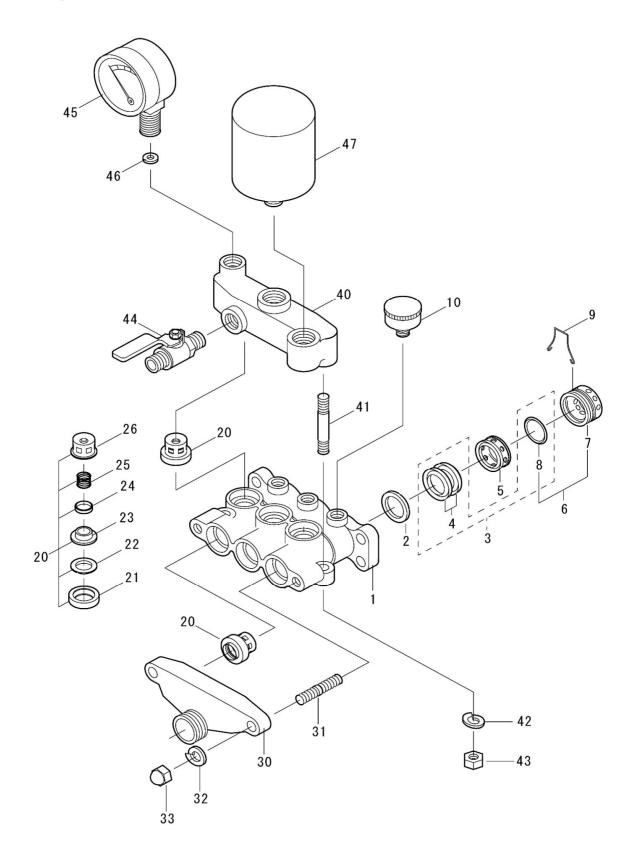

<u>フテカル M I</u>	<u> </u>			
図番 部品コード	商 品	名 使用数	坟量 摘	要
C-1 00310-10101	シリンダ(ISOネジ)	1		
C-2 00401-10100	ハウジングA	3		
C-3 00417-10100	Vパッキン KIT	1	図番 C-	4, C-8 の1台分
C-4 00410-10100	∨パッキン(NBR)	6		
C-5 00407-10100	グリスリングB	3		
C-6 00441-10100	グランドナット(0リングツキ)	3		
C-7 00440-10100	グランドナット	3		
C-8 60000-0180	Oリング P18	3		
C-9 00448-10100	緩止めバネ	2		
C-10 07510-0325	グリスカップ 1/8"*25	3		
C-20 00500-30110	弁座ASSY	6		
C-21 00520-10100	弁座パッキン	6		
C-22 00514-10100	補助リング	6		
C-23 00511-10100	弁座	6		
C-24 00512-10100		6		
C-25 00515-30110	弁スプリング	6		
C-26 00513-10100	弁ガイド	6		
C-30 00320-10100	吸上ケース	1		
C-31 03010-10101	スタットボルト M8*39*16*20	2		
C-32 73100-0800	Sワッシャ M8	2		
C-33 72100-0800	キャップナット M8	2		
C-40 00330-10101	押上ケース(ISOネジ)	1		
C-41 03040-10101	押上取付ボルト M8*62*16*16	2		
C-42 73100-0800	Sワッシャ M8	4		
C-43 72000-0800	ナット M8	2		
C-44 07100-06061	元コック R1/4(M)*G1/4(M) (3			
C-45 07010-05007	圧力計 50*7MPa	1		
C-46 00586-10100	圧力計パッキン(皮)	1		
C-47 00340-10101	チャンバ	. 1		
5 17 000 10 10101	, ,			

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。

Fig. D

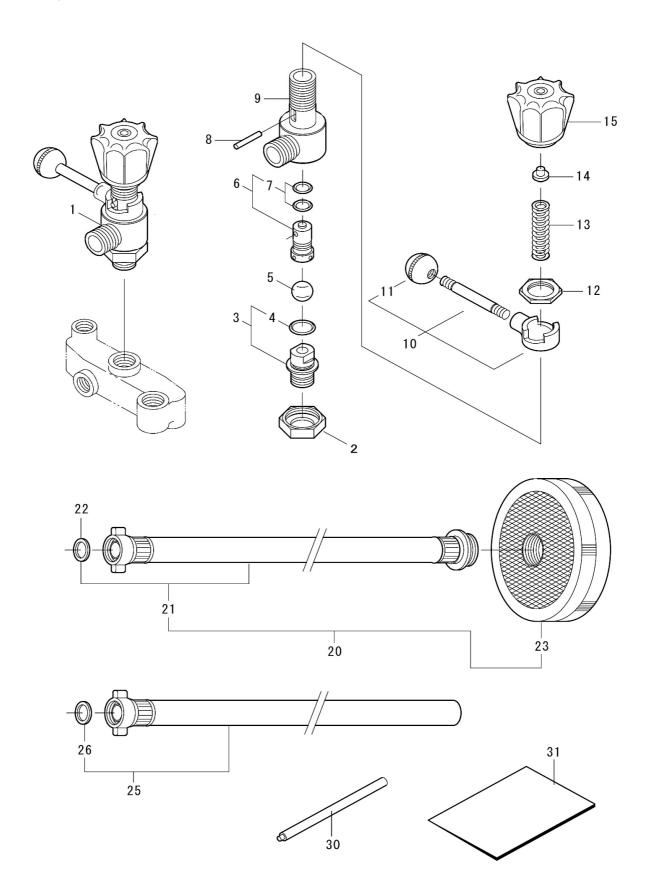

<u> フナカル M 1</u>					101. / ////III	. , 20
図番 部品コード	商品	名(	吏用数量	摘	要	
D-1 00700-10100A	調圧弁ASSY		1			
D-2 00720-10100	調圧弁ジョイント(六角)		1			
D-3 00730-10100	調圧弁シート(0リングツキ)		1			
D-4 60000-0150	Oリング P15		1			
D-5 07200-1313	ボール 1/2"(SUS)		1			
D-6 00753-10100	スピンドル(0リングツキ)		1			
D-7 60000-0101	Oリング P10A		2			
D-8 00760-10100	下コマピン		1			
D-9 00711-10100	調圧弁ボックス		1			
D-10 00770-10100	ハンドルリーフASSY		1			
D-11 07520-0101	握り玉K-78		1			
D-12 00775-10100	調圧弁六角ナット		1			
D-13 00758-10100	調圧弁スプリング		1			
D-14 00767-10100	上コマ		1			
D-15 00791-10100	調圧ハンドル		1			
D-20 05000-13251	吸水ホースASSY 13A*2.5M		1			
D-21 05030-1325	吸水ホースCOMP 1/2"*2.5M		1			_
D-22 05500-1300	1/2″パッキン		1			
D-23 05200-1311	ストレーナ(小)(G3/4ネジ)		1			
D-25 05050-1325	余水ホースASSY 1/2"*2.5M		1			
D-26 05500-1300	1/2"パッキン		1			
D-30 87201-00011	グランド廻し1型(新)		1			
D-31 87101-10030	取扱説明書 プチカルMIF		1			
87500-20010	警告ラベル(農薬の取扱は農薬	の	1			
87500-30010	注意ラベル(本機の取扱は、取	扱	1			
87500-30030	注意ラベル(原動機とセットす	る	1			

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。