# セット動噴 パーツリスト

MODEL: NEH-TNR

Vol. NEH-TNR, 22-1

2022年8月発行

## NEH-TNR



#### パーツリスト使用について

- 1. 本パーツリストには、2022年8月現在の部品が掲載されています。
- 2. 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。
- 3. 必ず機種名・部品コード・部品名・数量を明確にしてご注文願います。



### 》中央工業株式会社

本 社 〒 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1310

TEL 0737-63-3030 FAX 0737-63-3031

東北出張所 〒 024-0004 岩手県北上市村崎野14-428-74

TEL 0197-68-4373 FAX 0197-66-3781

四国出張所 〒 768-0033 香川県観音寺市新田町1841-1


TEL 090-4763-1958(携帯) FAX 0875-27-7869

九州出張所 〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町1939-3

TEL 096-389-6688 FAX 096-389-6694

NEH-TNR Vol. NEH-TNR, 22-1


Fig. A

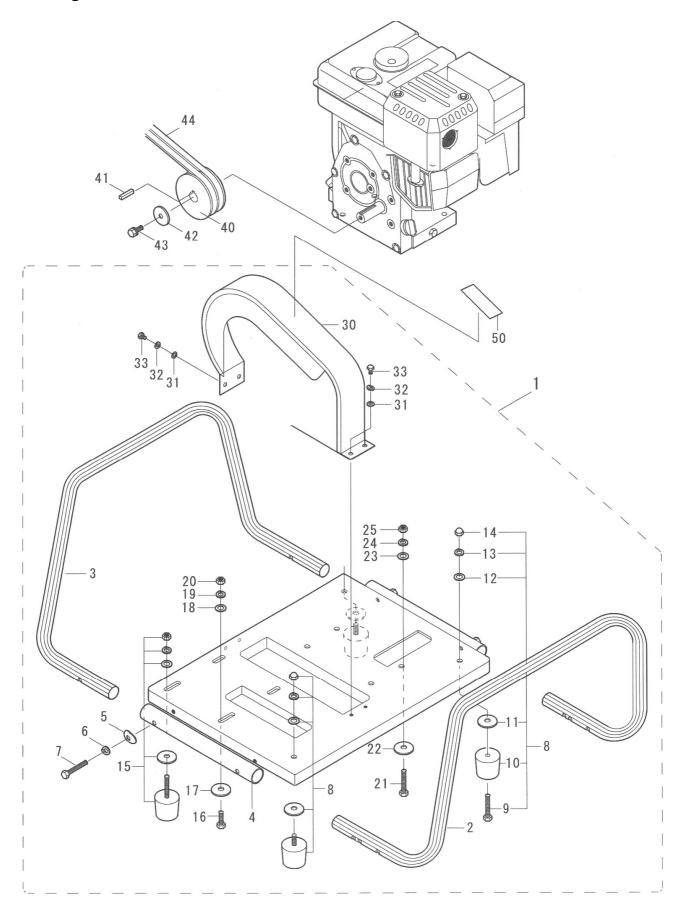

	<del>1</del> -INK						VOT: NEIT THIN, 22
図番	部品コード	商	品	名	使用数量	摘	要
A-1	10010-11020	NEHセット台	ASSY (GB)		1	メイキGB181LN	, GB180LN
	10010-11020H	NEHセット台	ASSY (GX)		1	ホンタ GX200N	J, GX160NJ
A-2	10222-10105	アーム A			1		
A-3	10221-10105	アーム B			1		
A-4	10229-10105	アームジョイ	ント (280)	)	2		
A-5	73050-0800	亀座金 M8			4		
A-6	73100-0800	Sワッシャー	M8		4		
A-7	70000-08050	ボルト M8*50	0		4		
A-8	13500-0145A	防振ゴムASS	Y (BT45, W, KN)	「ツキ)	3		
A-9	70000-08045	ボルト M8:	<b>*4</b> 5		3		
A-10	13500-00031	防振ゴムC	COMP		3		
A-11	06000-2608	平座金 26	*8		3		
A-12	73000-0800	ワッシャー	M8		3		
A-13	73100-0800	Sワッシャ	→ M8		3		
A-14	72100-0800	キャップナ	-ット M8		3		
A-15	13500-0050B	防振ゴムASS	Y (BT50, W, SW,	NTツキ)	1	ポンプ取付用	
A-16	70000-08025	ボルト M8*2	5		3	<i>''</i>	
A-17	06000-2608	平座金 26*8			3	//	
A-18	73000-0800	ワッシャ M8			3	<i>''</i>	
A-19	73100-0800	Sワッシャー	M8		3	<i>''</i>	
A-20	72000-0800	ナット M8			3	//	
A-21	70000-08045	ボルト M8*4	5		4	エンジン取付	用
A-22	06000-2608	平座金 26*8			4	<i>''</i>	
A-23	73000-0800	ワッシャ M8			4	<i>II</i>	
A-24	73100-0800	Sワッシャー	M8		4	<i>''</i>	
A-25	72000-0800	ナット M8			4	<i>''</i>	
A-30	<del>10260-10155</del>	<u> ベルトカバー</u>	<del>- (P032–A)</del>		4		
A-30	10260-11020	ベルトカバー	- (H00-P317)		1	互換性有	
A-31	73000-0600	ワッシャ M6			4		
A-32	73100-0600	Sワッシャー	M6		4		
A-33	70000-06016	ボルト M6*1	6		4		
A-40	5200A-23520A	∨プーリ 3.5″:	*A2 20MM 幅51	I MM	1		
A 41	W405B05X035	+-			1	メイキGB181LN	, GB180LN
A-41	90741-883-810	+-			1	ホンタ GX200N	J, GX160NJ
A 40	W207H08	ワッシャ			1	メイキGB181LN	, GB180LN
A-42	90473-842-000	ワッシャ			1	ホンタ GX200N	J, GX160NJ
A 40	B080A08X016	ボルト M8*16			1	メイキGB181LN	, GB180LN
A-43	92101-08025-0A	ボルト M8*25			1	ホンタ GX200N	J, GX160NJ
A-44	53000-0028	∨ベルト A-28			2		
A-50	87500-30020	注意ラベル(安	そ全カバー取外	しての作	1 1		

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。

Fig. B

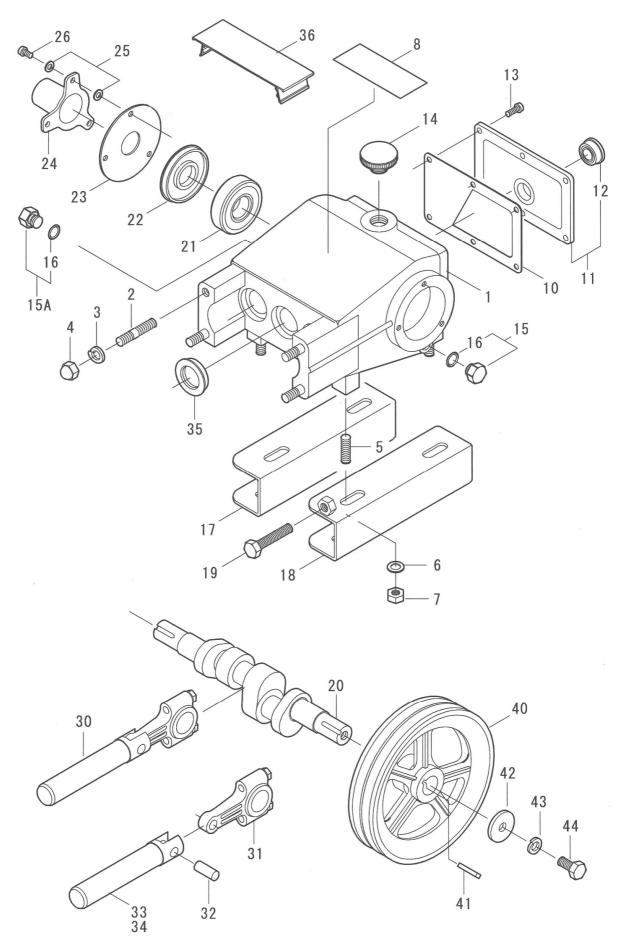


NE	H-TNR						VOI. NEII-INK, ZZ-
図番	部品コード	商	品	名	使用数量	摘	要
B-1	00012-10500	クランクケ	ースCOMP	(ナットツキ)	1		
B-2	03010-10500	シリンダ	ボルト M	10*49*25*16	4		
B-3	73100-1000	Sワッシ	ヤ M10		4		
B-4	72100-1000	キャップ	ナット M	10	4		
B-5	03000-10300	ベース取り	付ネジ M	10*35	4		
B-6	73000-1000	ワッシャ	M10		4		
B-7	72000-1000	ナット M	10		4		
B-8	00055-10500	摘要プレ	− ト (TNI	₹)	1		
B-10	00022-10501	ケースカバ・	ーパッキ	ン	1	在庫限り	
סו–ט	00022-10500	ケースカバ・	ーパッキ	ン	1	互換性有	
B-11	00020-10500	ケースカバ・	-COMP		1		
B-12	07500-0025	オイルゲ	ージ (25)	)	1		
B-13	70500-06012	丸ビス M6*	12		6		
B-14	00035-10100	オイルプラ	グ(パッキン	ソキ)	1		
B-15	06100-0601	プラグ 5L	(0リンク゛ツキ)	G1/4	1	Vプーリ側	
B-15 <i>A</i>	06100-06101	プラグ 10L	(0リンケ゛ツ:	‡) G1/4	1	# 13311 ∃リ	
B-16	60000-0120	Οリング	P12		2		
B-17	00222-10501	ベースL			1		
B-18	00222-10502	ベースL(ナゥ	リトツキ)		1		
B-19	70000-10050	ボルト M10	)*50		1		
B-20	00070-10500	クランクシ	ヤフト		1		
B-21	50000-6305	ボールベア	リング 6	305	2		
B-22	00165-10500	クランクオ	イルシー	ル25, 62, 7	2		
B-23	00166-10500	クランクシ	ール押え		2		
B-24	00167-10500	クランク軸	カバー		1		
B-25	73000-0600	ワッシャ M	6		6		
B-26	70500-06012	丸ビス M6*	12		6		
B-30	00100-10500	プランジャ	&ロッド	ASSY	3		
B-31	00080-10500	ロッドASS	SY		3		
B-32	00090-10500	プランジ	ャピン		3		
B-33	00105-10500	プランジ	ヤCOMP		3	セラミックプラン	√ジャは図番 B-34
B-34	00106-10502	プランジャ(	COMP (アル	ミナ)	3	オプション	
B-35	00155-10500	プランジャ:	オイルシ	ール25, 38, 8	3		
B-36	00282-10500	プランジャ	カバー		1		
B-40	00201-10301	∨プーリ 7′	′*A2*22		1		
B-41	00211-10300	+- 6*6*30	)		1		
B-42	06000-3510	平座金 35*	11*4		1		
B-43	73100-1000	Sワッシャ	M10		1		
B-44	70000-10020	ボルト M10 <sup>5</sup>	×20		1		

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。

NEH-TNR Vol. NEH-TNR, 22-1

Fig. C

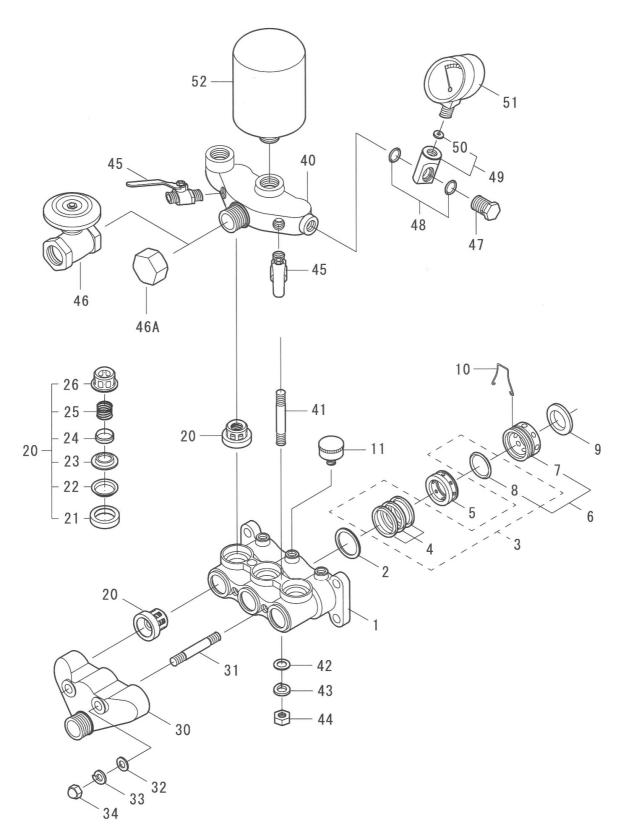


11								
図番	部品コード	商	品	名	使用数量	摘	要	
C-1	00310-10500	シリンダ			1			
C-2	00401-10500	ハウジングA			3			
C-3	00417-10500	∨パッキン KI	Т		1	図番 C-4, C-8	8 の1台分	
C-4	00411-10500	Vパッキン	(布入り)		9			
C-5	00407-10501	グリスリングE	3		3			
C-6	00441-10500	グランドナット	~(0リンク゛ツキ)		3			
C-7	00440-10500	グランドナッ	<i>,</i> ト		3			
C-8	60000-0250	Oリング P2	5		3			
C-9	00425-10500	角リング			3			
C-10	00448-10500	緩止めバネ			2			
C-11	07510-0325	グリスカップ	1/8″*25		3			
C-20	00500-10500	弁座ASSY			6			
C-21	00520-10500	弁座パッキン	,		6			
C-22	00514-10500	補助リング			6			
C-23	00511-10500	弁座			6			
C-24	00512-10500	弁			6			
C-25	00515-10500	弁スプリング	ĵ		6			
C-26	00513-10500	弁ガイド			6			
C-30	00320-10500	吸上ケース			1			
C-31	03035-10500	吸上ボルト M1	0*67*15*15(	SUS)	2			
C-32	73000-1000	ワッシャ M10			2			
C-33	73100-1000	Sワッシャ M1	0		2			
C-34	72100-1000	キャップナット	- M10		2			
C-40	00330-10500	押上ケース			1			
C-41	03045-10500	押上ボルト M1	0*77*17*17(	SUS)	2			
C-42	73000-1000	ワッシャ M10			2			
C-43	73100-1000	Sワッシャ M1	0		2			
C-44	72000-1000	ナット M10			2			
C-45	07100-06061	元コック R1/4	(M)*G1/4(M)	(325)	2			
C-46	61000-1020	ストップバルフ	7 20A (3/4"	)	1	# 13273 マデ		
C-46A	06130-2000	六角キャップ(	Rc3/4)		1	# 13274 ∃IJ		
C-47	00583-10500	圧力計プラグ			1			
C-48	60000-0125	Oリング P12.	5		2			
C-49	00584-20200	圧力計金具(パ	ッキンツキ)		1			
C-50	00586-10100	圧力計パッキ	テン(皮)		1			
C-51	07010-05007	圧力計 50*7MP	a		1			
C-52	00340-10501	チャンバ			1			

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。

NEH-TNR Vol. NEH-TNR, 22-1

Fig. D

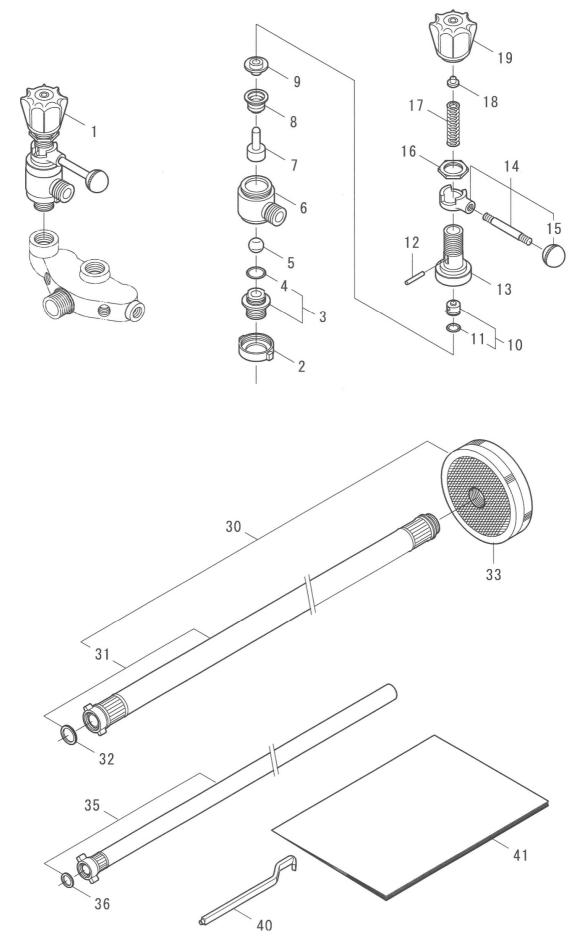

INE								,
図番	部品コード	商	品	名	使用数量	摘	要	
D-1	00700-10301	調圧弁ASSY	(セラミックホ゛ール)		1			
D-2	00720-10300	調圧弁ジ	ョイント		1			
D-3	00730-10300	調圧弁シ	— ト (0リングッキ)		1			
D-4	60000-0160	Oリン	グ P16		1			
D-5	07200-1516	ボール 5	/8"(セラミック)		1			
D-6	00711-10301	調圧弁ボ	ックス(SPケ	ース一体)	1	図番 D-13 と一対		
D-7	00754-10300	スピンド	ル		1			
D-8	00750-10300	ベローズ			1			
D-9	00755-10301	スピンド	ルガイド		1			
D-10	00762-10301	下コマ(0	リンク゛ツキ)		1			
D-11	60000-0101	Oリン	グ P10A		1			
D-12	00760-10100	下コマピ	ン		1			
D=13		―調圧弁ス	プリングケース	<del>,</del>		図番 D-6 と一対		
D-14	00770-10100	ハンドル	リーフASSY		1			
D-15	07520-0101	握り玉	<b>&lt;−78</b>		1			
D-16	00775-10100	調圧弁六	角ナット		1			
D-17	00758-10100	調圧弁ス	プリング		1			
D-18	00767-10100	上コマ			1			
D-19	00791-10100	調圧ハン	ドル		1			
D-30	05000-2030	吸水ホース	ASSY 3/4"*3M		1			
D-31	05030-2030	吸水ホー	スCOMP 3/4"*3N	1	1			
D-32	05500-2000	3/4″/เ	ッキン		1			
D-33	05200-2001	ストレー	ナ (中) (G3/4"	<b>゙</b> ネジ)	1			
D-35	05050-1630	余水ホース	ASSY 5/8"*3M		1			
D-36	05500-1300	1/2″パッ	キン		1			
D-40	87201-0010	ジョイント	廻し		1			
D-41	87101-10165	取扱説明書	NEH-TN	R	1			
-	87500-20010	警告ラベル	(農薬の取扱は	農薬の取扱	<u> 1</u>			
	87500-30010	注意ラベル	(本機の取扱は	、取扱説明	F 1			
	87500-30020	注意ラベル	(安全カバー取	外しての作	1 1			
	87500-30030	注意ラベル	(原動機とセッ	トするとき	<u>*</u> 1			

<sup>※</sup> 組部品の子部品は1文字下げて記載、1文字下げて記載できない場合は、摘要に図番で記載しています。